MITSUBISHI

三菱白熱灯器具

白熱灯ペンダント

形名 LP2247,LP2248,LP2273
LP2274,LP2275,LP2276
LP2277,LP2281

取扱説明書

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきましてありがとうございます。

お客さまへ

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくためこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

●誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告・⚠注意の表示で区分して、説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

禁止	接触禁止	水場での使用禁止
分解禁止	指示を守る	

⚠警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

金属など差し込まない（器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金など差し込まない）火災・感電の原因	引火する危険のある雰囲気で使わない（可燃性スプレーを吹き掛けない）火災の原因	異常時は電源スイッチを切る（煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐスイッチを切る）火災・感電の原因
器具・ランプを水洗いしない 火災・感電の原因	ランプ交換、お手入れのときは電源を切る 感電の原因	お客様自身で分解・改造はしない 火災・感電の原因
布や紙など燃えやすいものをかぶせない 火災の原因	照明器具用配線器具に欠け、割れ、木ねじのゆるみのあるところには取付けない火災・落下の原因	

⚠注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

高温（40℃以上）な場所では使わない 落下・感電・火災の原因	強い振動・衝撃のある場所で使わない 器具破損により落下の原因	電気工事はしない（天井に配線器具が付いていない場合は電気工事店（有資格者）に取付けを依頼）感電の原因
ランプのガラス、口金部分を強くねじらない ガラスの破損によりけがの原因	器具表示の指定W（ワット）数を越えるランプは絶対使用しない過熱して火災の原因	傾斜天井に取付けない 重量バランス不釣合により落下・火災の原因
点灯中及び消灯直後のランプには触らない 高温のためやけどの原因	使用済みランプは不用意に割らない ガラスの破片が飛散しけがの原因	ランプに塗料などを塗らない ランプが過熱、破損してけがの原因
グローブを真っ直ぐに締め込む斜め取付け・不完全な取付け落下の原因	電源アダプターから直接ペンダントを吊り下げない 落下の原因	風呂場など、水や湿気の多い場所で使わない 火災・感電の原因

安全にご使用頂くために半年に一回の保守・点検を行う

仕　様

形　名	定格電圧	消費電力	適合ランプ	口　金
LP2247,LP2273,LP2281	100V	57W	60W形一般照明用電球×1	E26
LP2248,LP2274	100V	95W	100W形一般照明用電球×1	E26
LP2275	100V	40W	40Wミニランプ×1	E17
LP2276,LP2277	100V	60W	60Wボールランプ（G70）透明×1	E26

施工説明

HOLP01

各部のなまえ

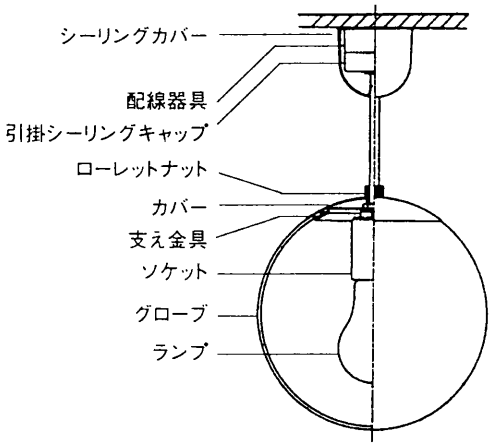

（この図は共通化のため一部省略、抽象化してあります。）

附属品
配線器具
（木ねじ付）

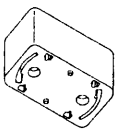

施工者への安全上のご注意

⚠注意

●木ねじは薄い天井部分、強度的に不十分な天井にねじ込まない。
落下の原因

⚠警告

●配線器具は指定太さの電源線を指定の長さに被覆を剥がし1本ずつ速結端子の奥まで差込む。差込み不十分は接触不良により、感電・火災の原因
●電源接続の際は電源線を張った状態としない。接続不良による発熱で火災の原因。
●施工に関しては内線規定・電気設備の技術基準に従ってください。

器具の取付けかた

天井に下図のような配線器具が付いているか確認してください。
付いていない場合電気工事店に依頼してください。

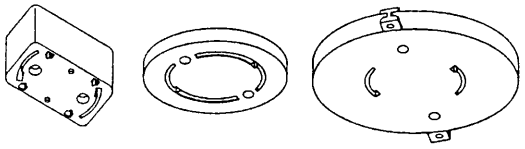

1 引掛シーリングキャップの引掛金具を配線器具の引掛穴に合わせ、右にひねる。（電源に接続されます。）

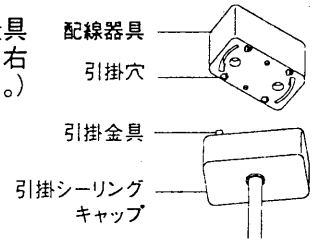

2 シーリングカバーを天井面まで押し上げる。

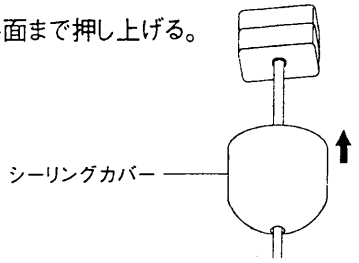

ランプの取付けかた

1 ランプをソケットにねじ込む。

ランプの取付けかた

1 ローレットナットをはずし、グローブを傾けて、支え金具にのせたのちローレットナットでカバーを締め、グローブを確実に固定する。

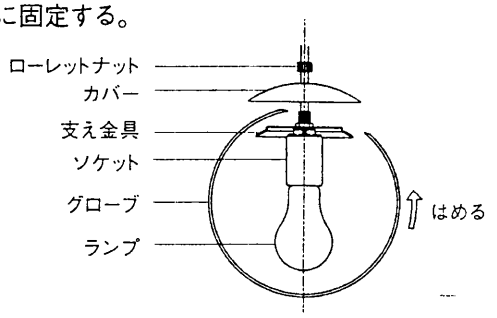

⚠注意

●グローブを真っ直ぐに締め込む。斜め取付け・不完全な取付けは、感電・落下の原因

お客さま相談窓口

北海道お客さま相談窓口　☎(011)893-1313
〒004　札幌市厚別区大谷地東2-1-11
東北お客さま相談窓口　☎(022)231-8282
〒983　仙台市日ノ出町2-2-33
関越お客さま相談窓口　☎(048)665-8211
〒331　大宮市大成町4-298
東関東お客さま相談窓口　☎(0471)64-9120
〒277　柏市東上町8-25
東京お客さま相談窓口　☎(03)3414-9655
〒107　世田谷区池尻町3-10-3（三菱電機世田谷ビル）
神奈川お客さま相談窓口　☎(045)664-2719
〒231　横浜市中区不老町3-12-5（下山関山ビル）
北陸お客さま相談窓口　☎(0762)52-1356
〒920　金沢市小坂町西81
東海お客さま相談窓口　☎(052)565-3110
〒450　名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビル）
近畿お客さま相談窓口　☎(075)611-3110
〒612　京都市伏見区竹田小屋ノ内町11
関西お客さま相談窓口　☎(06)330-8110
〒564　吹田市江坂町2-7-8
中国お客さま相談窓口　☎(082)278-1322
〒733　広島市西区商工センター6-2-17
四国お客さま相談窓口　☎(0878)79-1190
〒761-17　香川郡香川町大字川東下字鴨島717-1
九州お客さま相談窓口　☎(092)571-2211
〒816　福岡市博多区板付4-6-35

お手入れのしかた

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。

シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。

アフターサービス

●アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か最寄りの三菱電機お客さま窓口へお問い合わせください。
●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買上げの販売店にご相談ください。

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247　神奈川県鎌倉市大船5-1-1
☎(0467)41-2726　住宅照明営業課